




We Focus • We Deliver

Диспетчерская консоль с микрофоном

M100 Краткое руководство по установке



Комплект



M100 Консоль (1 шт)



Гибкий микрофон (1 шт)



PoE кабель (1 шт)



TF карта (1шт)



Пин для извлечения
TF карты (1 шт)



Блок питания (1 шт)



Краткое руководство
по установке (1 шт)




Гарантийный
талон (1 шт)

Способ установки

Ниже приведены инструкции по установке микрофона ZYCOO M100. Обратитесь к иллюстрации и следуйте простым шагам, чтобы быстро установить микрофон.


1 Установка микрофонной подставки

Вставьте аксессуар подставки микрофона в разъем головки микрофона в верхнем левом углу и заверните по часовой стрелке.

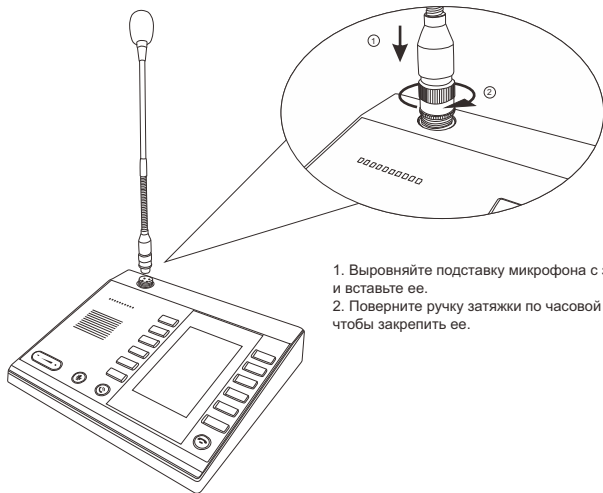

2 Установка TF-карты.


Вставьте аксессуар TF-карты в слот TF-карты на задней стороне устройства микрофона.

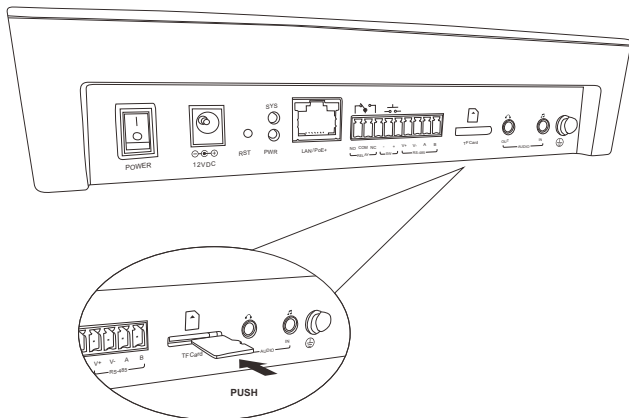

Конфигурация системы

- 1 Подключите питание (или PoE-кабель) и кабель сети.
- 2 После запуска устройства нажмите и удерживайте кнопку сброса на заводские настройки в течение 2 секунд, затем отпустите ее. На экране устройства будет отображен IP-адрес. По умолчанию установлен DHCP. Если IP-адрес не получен, адрес входа в систему по умолчанию - 192.168.1.101. Введите IP-адрес непосредственно в адресную строку браузера, чтобы получить доступ к странице входа в устройство. Имя пользователя и пароль по умолчанию для устройства - "admin".
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку RST более 10 секунд, после отпускания прозвучит голосовая подсказка. Устройство перейдет в режим сброса, на экране устройства появится надпись "rebooting". Кнопки устройства мигнут один раз, всплывающее окно исчезнет, что свидетельствует об успешном восстановлении устройства.

Инструкция по кнопкам

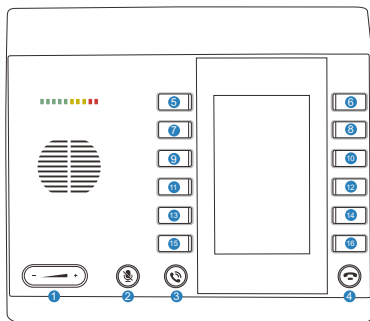

1 Кнопка регулировки громкости

В режиме пейджинга: увеличивайте или уменьшайте громкость микрофона.
В режиме интеркома: увеличивайте или уменьшайте громкость динамика.

2 Кнопка отключения микрофона

В режиме звонка: включайте или отключайте режим микрофона.

3 Кнопка набора

Ответьте на звонок и введите номер клавиатуры.

4 Кнопка завершения звонка

Откажитесь от звонка или завершите его. Нажмите и удерживайте, чтобы выйти из клавиатуры набора.

5 ~ 14

Программируемые клавиши


Могут быть настроены как клавиши функций / клавиши быстрого набора / клавиши пейджинга и т. Д.

15 Кнопка страницы вверх

Вернуться на предыдущую страницу.

16 Кнопка страницы вниз

Перейти на следующую страницу.

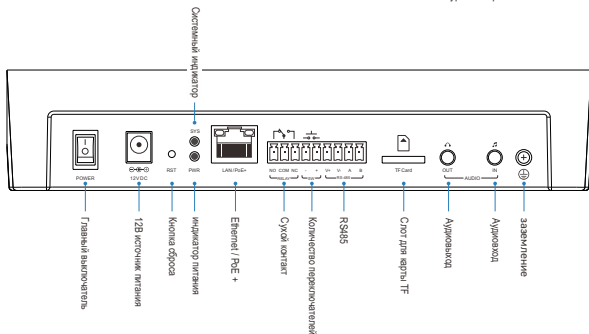



Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС» Россия,
117519, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370

Телефон: +7 (495) 723-81-21 | +7 (495) 723-33-33 (7/24)

E-Mail: sales@tmc.ru | support@tmc.ru

